

# دفترچه راهنمای دزدگیر اماکن سیمکارتی



## مدل: S2



برای اولین بار در صنعت حفاظت کشور

اولین و تنها دزدگیر اماکن دارای بیمه نامه سرقت و تضمین کیفیت محصول

از معتبرترین شرکت بیمه ای ایران



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت



## فهرست



- 2 ..... روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه - ست کردن ریموت کنترل.....
- 2 ..... حذف ریموت کنترل - ست کردن تجهیزات بی سیم .....
- 3 ..... حذف تجهیزات بی سیم - تنظیم زون های با سیم و بی سیم- استفاده از پدال.....
- 4 ..... روش وارد کردن شماره تلفن -حذف شماره تلفن- تست شماره گیری.....
- 4 ..... تنظیم قابلیت تک آژیر - تنظیم مدت زمان آژیر .....
- 5 ..... تنظیمات ویژه شارژ سیم کارت - شارژ سیم کارت .....
- 5 ..... تنظیمات اولیه مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر- مشاهده میزان شارژ دزدگیر.....
- 5 ..... خروجی OUT.....
- 6 ..... کنترل یک وسیله برقی - فعال یا غیر فعال کردن گزارش دهی عملکردOUT.....
- 6 ..... باز کردن درب منزل .....
- 7 ..... تعریف و کارایی و انتخاب حالت های Mode1 و Mode2.....
- 7 ..... عملکرد ریموت ها در حالت Mode1 و Mode2 .....
- 7 ..... فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط SMS .....
- 8 ..... فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط SMS.....
- 8 ..... فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 و Mode2 توسط keypad.....
- 9 ..... نحوه سری کردن چشمی ها -تحریک سطحی و لحظه ای - حفاظت بلندگو.....
- 10 ..... هشدار قطع و وصل برق - استعلام وضعیت دستگاه و برق شهر.....
- 10 ..... ضبط و پخش صدا .....
- 11 ..... فعال و غیر فعال کردن زون حریق.....
- 11 ..... تغییر رمز منوی دستگاه - تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر.....
- 11 ..... تغییر رمز توسط SMS.....
- 12 ..... ریست کردن رمز های دستگاه -نحوه بازگشت به تنظیمات کارخانه - نرم افزار اندروید.....
- 13 ..... راهنمای مربوط به ترمینال های دستگاه - جدول رفع ایرادات احتمالی .....
- 14 ..... روش تنظیم جامپرهای تجهیزات بی سیم به دستگاه .....

- دستگاهی که در اختیار دارید مجهز به 2 کد رمز مجزا به شرح ذیل است: (رمز پیش فرض 123456 می باشد)
- 1) رمز ورود به منوی دستگاه ویژه تنظیمات و برنامه ریزی مربوط به دستگاه
  - 2) رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه (از طریق تلفن همراه یا ثابت - SMS - برنامه اندروید)

### روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

ابتدا دکمه PROG را زده سپس رمز ورود (123456) را وارد کرده و در انتها دکمه ENTER را بفشارید اگر رمز وارد صحیح باشد، عبارت Program Code ظاهر می شود و شما می توانید طبق دفترچه، تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

### روش ست یا اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فرکانس 315):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود حال دکمه \* را فشار داده و نگه دارید، سپس دکمه  ریموت را یک لحظه فشار دهید، صدای بیپ شنیده می شود که به معنای ست شدن ریموت می باشد. (دستگاه قابلیت ست شدن 15 عدد ریموت کنترل را دارد). در هنگام ست شدن ریموت نام ریموت با علائم A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می شود. (چنانچه هنگام ست کردن به جای دکمه  دکمه دیگری را بزنید حتماً باید ریموت ست شده را حذف و مجدداً ست نمایید).

### حذف ریموت کنترل:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود. حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرین ریموت ست شده حذف می گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

### ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل:

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه، کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های ست شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا 15 عدد ریموت قابل ست شدن و نام گذاری می باشد. فعال و غیر فعال شدن دستگاه توسط هر یک از ریموت ها بوسیله پیامک برای مدیر به صورت ذیل ارسال می گردد. مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط ریموت و کاربر B) این قابلیت در فعال و غیر فعال شدن دستگاه توسط SMS و KeyPad نیز موجود است. مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط پیامک و شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹). مثال: (دزدگیر غیر فعال گردید توسط کی پد)

### ست کردن تجهیزات بی سیم: (فرکانس ۳۱۵)

کد های 21-22-23 و 24 به ترتیب مربوط به زون های بی سیم (5-6-7-8) می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید. حال دکمه \* را نگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بیپ می شنوید. چشم ها باید به صورت تکی روشن و سپس ست شوند.

توجه: دستگاه قابلیت ست شدن 40 سنسور بی سیم را دارد (فرکانس 315)

### حذف تجهیزات بی سیم:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمایید، حال برای حذف آخرین سنسور ست شده عدد 4 و برای حذف کلیه سنسورها عدد 5 را 5 ثانیه نگه دارید.

### تنظیمات زون های با سیم و بیسیم 1 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون ها نمی باشد:

کد زون بیسیم				
8	7	6	5	زون
24	23	22	21	کد

کد زون باسیم				
4	3	2	1	زون
14	13	12	11	کد

پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول ذیل انجام دهید و در پایان دکمه ENTER را بفشارید.

ویژگی	زون باسیم	زون بی سیم
عدد ۱	انتخاب حالت فوری یا تاخیری	انتخاب حالت فوری یا تاخیری
عدد ۲	انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ
عدد ۳	انتخاب حالت ۲۴ ساعته	انتخاب حالت ۲۴ ساعته
عدد ۴	انتخاب حالت NormalOpen یا NormalClose	حذف آخرین سنسور ست شده
عدد ۵	انتخاب حالت حریق یا سرقت	حذف تمام سنسورها
عدد ۶	انتخاب حالت پدال	انتخاب حالت حریق یا سرقت
عدد ۷	_____	انتخاب حالت پدال

توجه: حالت پیش فرض تمامی زون ها NormalClose و فوری می باشد.

### توضیحات مربوط به استفاده از پدال:

در صورت استفاده از پدال، شماره تلفن های مخصوص پدال را در حافظه 16 تا 20 ذخیره و D و S را بسته به نیاز تنظیم نمایید و زون مورد نظر را در حالت 24 ساعته و پدال (For Telephone) قرار دهید. نحوه عملکرد پدال در حالت تحریک اولیه تنها شماره گیری شماره تلفن های مربوط به پدال و ارسال SMS بدون آلارم می باشد و با تحریک دوم آلارم نیز به صدا در خواهد آمد.



نکته: سوئیچ قرمز رنگ تعبیه شده بر روی این برد، جهت فعال و غیر فعال کردن زون ها می باشد. برای استفاده از هر زون، پس از اتصال سنسور، سوئیچ همان زون را مطابق شکل در سمت پایین قرار دهید.

## وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه ی دستگاه و تعریف ویژگی برای هریک از آنها:

ENTER ➤ وارد کردن شماره تلفن ➤ ENTER ➤ انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ➤ وارد کردن کد 51

توجه: حافظه 16 تا 20 مخصوص پدال می باشد.

پس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از زدن دکمه ENTER می توانید با فشردن دکمه های \* و # بسته به نیاز خود ویژگی های هر شماره را طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

علائم	توضیحات
D	با فشار مکرر دکمه * ، حرف D ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می باشد
S	با فشار مکرر دکمه * ، حرف S ظاهر شده که به معنی ارسال SMS می باشد
DS	با فشار مکرر دکمه * ، حرف DS ظاهر شده که به معنی برقراری تماس و ارسال SMS می باشد
R	با فشار مکرر دکمه # ، حرف R ظاهر شده که به معنی ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می باشد
r	با فشار مکرر دکمه # ، حرف r ظاهر شده که به معنی اعلام هشدار قطع و وصل برق ، امکان تماس یا دستگاه ، تغییر رمز توسط SMS ، گزارش دهنی خروجی رله ها ، توسط SMS ، اعلام میزان شارژ سیمکارت دزدگیر می باشد. (در خط ثابت فقط هشدار قطع برق)
Rr	با فشار مکرر دکمه # ، حرف Rr ظاهر شده که شامل امکانات R و r می باشد

**حذف تکی شماره تلفن:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 51 را وارد کرده سپس شماره حافظه مورد نظر را انتخاب و ENTER را بزنید سپس با دکمه CLEAR شماره را پاک نمایید و در انتها مجدداً ENTER را بزنید.

**حذف کل شماره تلفن های دستگاه:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 52 را وارد کرده سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید ، کل شماره ها حذف می شوند.

### تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه:

ابتدا وارد منوی دستگاه شوید و سپس عدد 50 را وارد نمایید حال حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و دوبار ENTER را بزنید. دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر خواهد کرد.

### روش تنظیم قابلیت تک آذیر:

پس از ورود به منوی دستگاه، کد 31 را وارد نمایید، با فشار مکرر دکمه ENTER یکی از حالت های ذیل را تنظیم نمایید.  
الف - SPEAKER ONLY    ب - SIREN ، SPEAKER    ج - SIREN ، SPEAKER ، SP

EXIT ➤ انتخاب یکی از حالت های فوق با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 31

روش تنظیم مدت زمان آلارم در هنگام تحریک شدن: (پیش فرض 3 دقیقه)

EXIT ➤ انتخاب 1 الی 5 دقیقه با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 32

### تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad:

وارد منوی دستگاه شده، کد 55 را وارد نمایید. حال کد دستوری شارژ سیم کارت را طبق جدول زیر وارد، و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.

*140*##	کد دستوری جهت شارژ همراه اول
*141*#	کد دستوری جهت شارژ ایرانسل
*140*#	کد دستوری جهت شارژ رایتل

### روش شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeyPad:

ارسال به سیمکارت داخل دستگاه	کد شارژ PC رمز دستگاه	از طریق SMS
ENTER	وارد کردن کد شارژ	از طریق KeyPad

### تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad:

وارد منوی دستگاه شده، کد 53 را وارد نمایید. حال کد دستوری میزان شارژ را طبق جدول ذیل وارد، و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.


*140*11#	کد دستوری میزان شارژ همراه اول
*141*1#	کد دستوری میزان شارژ ایرانسل
*140#	کد دستوری میزان شارژ رایتل

### روش اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad:

ارسال به سیمکارت داخل دستگاه	➤ رمز دستگاه P5	از طریق SMS
در منوی تنظیمات، کد 56 را وارد کرده بعد از چند ثانیه مانده شارژ بر روی LCD نمایش داده می شود		از طریق KeyPad

### نحوه استفاده از خروجی OUT :

این خروجی، ویژه فرمان در باز کن یا یک وسیله برقی یا پیامک یا دکمه (یا کلید) ریموت می باشد در این دستگاه تنها انتخاب یکی از امکانات (در باز کن یا کنترل یک وسیله برقی) میسر است و انتخاب هر دو امکان پذیر نیست. جهت استفاده از این خروجی نیاز به رله 12 ولت می باشد.

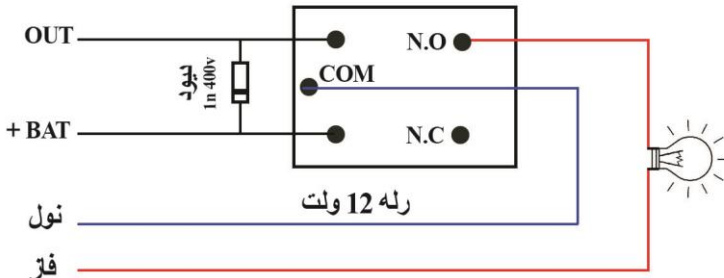

**کنترل یک وسیله برقی توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت :**

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض ، لحظه ای می باشد)

با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه LEVEL را انتخاب نمایید ➤ کد 36

شما می توانید به وسیله این دستگاه یک وسیله برقی را توسط SMS ، ریموت با دکمه  روشن و با فشار مجدد خاموش نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به روش زیر روشن و یا خاموش نمایید:

وارد کردن عدد 5 ➤ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاه

برای کنترل یک وسیله برقی توسط SMS در حالت Level کد زیر را به دستگاه پیامک نمایید.

روشن کردن ➤ P91 رمز P ➤ خاموش کردن ➤ P90 رمز P

**فعال و غیرفعال کردن گزارش دهی عملکرد OUT :**

کد 38 ➤ ENTER ➤ ReportON یا ReportOff

**باز کردن درب منزل توسط SMS ، ریموت و تلفن همراه یا ثابت :**

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض ، لحظه ای می باشد و نیازی به تغییر نیست)

با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه PULSE را انتخاب نمایید ➤ کد 36

شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را توسط SMS ، ریموت کنترل با دکمه  یا  و با تلفن همراه یا ثابت به روش زیر ، باز نمایید.

P9 رمز P ➤ از طریق SMS

وارد کردن عدد 5 ➤ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاه

**توجه و اخطار: همکار گرامی ، این دستگاه یک خروجی دارد و تنها انتخاب یکی از امکانات**

(دربازکن و یا کنترل وسایل برقی) میسر است و انتخاب هر 2 مورد، امکان پذیر نیست. در صورت









کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتماً بایستی از یک رله با تحمل جریان بالا استفاده شود. ضمناً

این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید.

### انتخاب حالت و تعریف کارایی Mode1 و Mode2 (پیش فرض دستگاه Mode1 می باشد):

می توانید با توجه به نیاز خود ، حالت Mode1 و یا Mode2 را انتخاب نمایید. در Mode2 می توانید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode1 یا Mode2 را انتخاب نمایید.

### عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1 :

دستگاه فعال - کل زون ها فعال می گردد.	 
دستگاه غیرفعال - کل زون ها غیرفعال می گردد.	 
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	P1 
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.	P2 
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن دکمه ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	 

### عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode2 :

با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می شود. (Part1)	 
دستگاه غیرفعال - با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.	 
با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار مجدد غیرفعال می گردد. (Part2)	P1 
با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار مجدد غیرفعال می گردد. (Part3)	P2 
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	 

### فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط SMS:

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد.	P123456P3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	P123456P0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	P123456P1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	P123456P2



## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط SMS:

فعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	P123456P11
غیر فعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیر فعال می گردد	P123456P10
فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	P123456P21
غیر فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیر فعال می گردد	P123456P20
فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	P123456P31
غیر فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیر فعال می گردد	P123456P30
غیر فعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	P123456P0


## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط KeyPad:

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	* 123456#3
غیر فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال می شود	* 123456#0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	* 123456#1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	* 123456#2

## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط KeyPad:

فعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	* 123456#11
غیر فعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیر فعال می گردد	* 123456#10
فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	* 123456#21
غیر فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیر فعال می گردد	* 123456#20
فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	* 123456#31
غیر فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیر فعال می گردد	* 123456#30
غیر فعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	* 123456#0

توجه مهم: هنگام قرار دادن و یا تعویض سیمکارت حتما برق و باتری متصل به دستگاه را قطع نمایید. در غیر این صورت ماژول سیمکارت صدمه دیده و شامل گارانتی نخواهد شد!

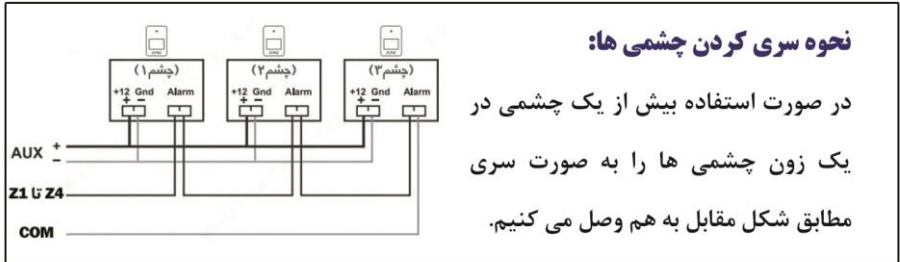

### انتخاب تحریک سطحی و لحظه ای:

در حالت تحریک سطحی تازمانی که آلارم دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه ای چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلارم نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	وارد کردن کد 58	➤	Level dialLer
لحظه ای	وارد کردن کد 58	➤	Edge diaLer

### فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیم SP به هر دلیلی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد)، آژیر داخلی و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال سازی این ویژگی، وارد منوی دستگاه شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه ENTER وضعیت OFF و ON را انتخاب نمایید.

## تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

کد 33	فشار مکرر دکمه ENTER	تنظیم مدت زمان اعلام قطع برق: فوری (IMMEDIATE). 5 دقیقه، 1 ساعت 2/5 ساعت، 4/5 ساعت، غیر فعال (DISABLE)
	فشار مکرر دکمه #	تنظیم حالت SMS یا Siren

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شما ارسال می نماید و چنانچه بخواهید علاوه بر SMS شروع به آلارم و شماره گیری نماید گزینه Siren را انتخاب نمایید.

**استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر:** شما می توانید با ارسال SMS از وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن دزدگیر یا وضعیت برق شهری مطلع شوید. **P4 کد رمز**

**توجه:** همکار گرامی به دلیل قطع برق مکرر در برخی از نقاط کشور، فعال سازی قابلیت هشدار قطع برق، حداقل برای ۲ شماره از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه الزامی می باشد. ابتدا وارد منوی دستگاه شده و کد ۳۳ را وارد نمایید و مطمئن شوید که وضعیت آن در حالت Disable قرار ندارد، سپس در هنگام اضافه کردن شماره، S و T را برای آن فعال نمایید

## ضبط و پخش صدا (ویژه حریق و سرقت):

کد 60	ENTER	ضبط صدا	ENTER	ضبط صدا (ویژه حریق)
کد 61	ENTER	ضبط صدا	ENTER	ضبط صدا (ویژه سرقت)
کد 63	ENTER	پخش صدا	پخش صدا	پخش صدا (ویژه حریق)
کد 62	ENTER	پخش صدا	پخش صدا	پخش صدا (ویژه سرقت)

### حذف و یا فعال سازی مجدد زون اعلام حریق ، به دلیل خرابی یا خطای سنسور:

در هنگام وقوع حریق ، به دلیل تحریک دائم و یا خطای سنسور های حریق ، دزدگیر باید به روش ذیل غیر فعال گردد. در غیر این صورت آلامر دستگاه قطع نمی شود. لازم به ذکر است که این حالت فقط مربوط به زون هایی که به عنوان حریق معرفی شده اند (در قسمت تنظیمات زون ها) امکان پذیر می باشد.

فعال سازی مجدد	حذف زون حریق	
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد فشار دکمه قفل ریموت. (دزدگیر فعال می گردد)	نگه داشتن دکمه باز ریموت به مدت 3 ثانیه (2 بار صدای بیپ غیر فعال شدن)	از طریق ریموت
<b>P123456PB1</b>	<b>P123456PB0</b>	<b>SMS</b>
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد وارد کردن کد *123456#3 (دزدگیر فعال می گردد)	نگه داشتن دکمه Clear به مدت 5 ثانیه	از طریق کی پد

**روش تغییر رمز ورود به منوی تنظیمات دستگاه از طریق Keypad:** (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

ENTER ➤ تکرار رمز جدید ➤ ENTER ➤ رمز جدید (3 تا 6 رقم) ➤ ENTER ➤ رمز قدیم ➤ ENTER ➤ کد 41

**روش تغییر رمز مدیر از طریق Keypad:**

ENTER ➤ تکرار رمز جدید ➤ ENTER ➤ رمز جدید (3 تا 6 رقم) ➤ ENTER ➤ رمز قدیم ➤ ENTER ➤ کد 42

**روش تغییر رمز مدیر از طریق SMS:** (تغییر رمز از طریق SMS برای کسانی امکان پذیر است که گزارش r (کوچک) برای شماره تلفن آنها فعال شده باشد)

انتخاب رمز 3 الی 6 رقمی PN رمز قدیم P

### Reset کردن کلیه رمزهای دستگاه به علت فراموشی :

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید، در حالی که برق به دستگاه متصل است، دکمه **Default** داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیام **Reset Password** در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (123456) بازمی گردد.

### Reset کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف:

الف- برق شهری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه **Default** داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باتری را به دستگاه متصل نمایید، و پس از مشاهده عبارت **Erasing** دکمه **Default** را رها کنید.

ب- در حالی که برق و باتری به دستگاه متصل است. به طور همزمان دکمه **Reset** و **Default** را نگه دارید، حال دکمه **Reset** را رها کرده و پس از مشاهده **Erasing** در صفحه نمایش می‌توانید دکمه **Default** را رها کنید.

### برنامه اندروید و قابلیت‌ها:

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر، باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی، تغییر رمز عبور، شارژ سیمکارت اطلاع از میزان شارژ سیمکارت



### راهنمای مربوط به ترمینال های دستگاه مرکزی:

جهت اتصال باطری حداکثر 7/5 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی	<b>BAT+</b>
جهت اتصال تغذیه چشم ها سنسور ها و... با رعایت قطب مثبت و منفی	<b>AUX+</b>
جهت اتصال بلندگوی بیرونی حداکثر 25 وات	<b>SP</b>
جهت اتصال آژیر داخلی و سیرن اماکن با رعایت قطب مثبت و منفی	<b>SIR+</b>
جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی می باشد (پیش فرض لحظه ای)	<b>OUT</b>
این دستگاه دارای 4 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورها می باشد	<b>Z1-Z2-Z3-Z4</b>

### جدول رفع مشکلات احتمالی:

فیوز AUX سوخته یا ترمینال زون مورد نظر باز می باشد	پس از فعال کردن دزدگیر، بلافاصله آلام پخش می شود
کلید دیپ سوئیچ قرمز رنگ زون مورد نظر در سمت پایین قرار دارد و یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی و یا سیم کشی می باشد.	دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آلام پخش نمی شود و شماره گیری نمی کند
سیمکارت دارای پین کد می باشد و یا سیمکارت را در حالت روشن درون ماژول قرار داده اید که با روشن و خاموش کردن دستگاه مشکل حل می شود.	سیم کارت را نمی شناسد (No Sim)
ابتدا از شناسایی سیمکارت توسط دستگاه (نمایش ANT) و آنتن دهی محیط مطمئن شوید، سپس شارژ سیمکارت را بررسی نمایید.	تماس نمی گیرد
قابلیت تماس (D) برای شماره ها بررسی شود، اگر از سیمکارت صفر استفاده می کنید، ابتدا آن را داخل گوشی قرار داده و با آن اولین تماس را برقرار نمایید.	اعلام مانده شارژ سیم کارت به صورت حروف ناخوانا است
به علت فارسی بودن زبان سیمکارت ممکن است مانده شارژ به صورت ناخوانا نمایش داده شود، بایستی ابتدا سیم کارت را داخل گوشی قرار داده و زبان آن را انگلیسی نمایید.	

در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش GMK به شماره 051-52241003 تماس حاصل نمایید

ساعات تماس شبانه تا چهارشنبه 8 الی 17 پنجشنبه 8 الی 14



# برخی از ویژگی های این دستگاه

- امکان پخش فوری آلام و تماس در صورت قطع برق و بصورت تاخیری 5 دقیقه، 2/5 و 4.5 ساعت
- ذخیره سازی انواع سنسورهای بی سیم (چشم، دتکتور و مگنت بی سیم) برای هر زون بصورت مجزا
- فعال و غیر فعال کردن PART3.PART2,PAERT1 از طریق SMS، ریموت کنترل و کی پد داخلی
- گزارش ورود و خروج محرمانه و اعلام آن بصورت SMS ● تماس بصورت سخنگو
- دارای 8 زون با سیم و بی سیم قابل تفکیک برای سه منطقه بصورت مجزا
- 15 حافظه سخنگو جهت اعلام سرقت و حریق کاملا هوشمند
- گزارش فعال یا غیر فعال کردن هر قسمت بصورت مجزا
- ست شدت 15 عدد ریموت کنترل با ارائه کد امنیتی
- تغییر رمز از طریق SMS و KEYPAD
- سرعت شماره گیری فوق العاده بالا
- مجهز به سیستم حفاظت SP
- و ده ها قابلیت منحصر بفرد دیگر...

051-52241003

مرکز خدمات مشتریان

www.GMK.ir