

# دليل الإستخدام

جهاز إنذار ضد السرقة

**Q1Pro & Q1Pro PLUS**

**M1Pro & M1Pro PLUS**



متعة الأمان مع منتجات GMK



لأول مرة في صناعة الأمن في البلاد، GMK هو جهاز إنذار ضد السرقة الأول والوحيد مع بوليصة تأمين ضد السرقة و ضمان جودة المنتج من شركة التأمين الأكثر جدارة و موثوقية في إيران



المهوية الإسلامية الإيرانية  
وزارة الصناعة والمعادن والتجارة

## الفهرس

- 01 ..... اختيار لغة الرسائل النصية \* كيفية الدخول إلى قائمة إعدادات الجهاز \* كيفية إضافة جهاز تحكم عن بعد
- 01 ..... ضبط الريموت بالرسائل القصيرة \* تغيير إسم الريموت
- 01 ..... تفعيل أو إلغاء تفعيل الريموتات عن طريق الرسائل النصية
- 02 ..... حذف الريموت عن طريق الرسائل النصية - حذف الريموت من خلال اللوحة - إقران الأجهزة اللاسلكية
- 02 ..... ضبط وريديات العمل الخاصة بالريموتات - الإلغاء التام لورديات العمل - تغيير إسم المنطقة
- 03 ..... حذف المستشعرات اللاسلكية - إعدادات شبكة المنطقة السلكية واللاسلكية
- 03 ..... معلومات حول إعدادات دواسات الإنذار - الحذف الفردي أو الكلي لأسماء المناطق
- 04 ..... إدخال أرقام الهواتف في ذاكرة الجهاز و تحديد مميزات كل منها
- 04 ..... الحذف الفردي لأرقام الهواتف - حذف كافة الأرقام - إختبار إتصال الجهاز - طريقة إعداد الصفارة أحادية الإنذار
- 05 ..... طريقة ضبط مدة الصفارة - الإعدادات الأولية لشحن بطاقة SIM - طريقة شحن بطاقة SIM
- 05 ..... الإعدادات الأولية للإبلاغ عن مقدار شحن بطاقة SIM عبر الرسائل النصية و EY PAD
- 05 ..... طريقة معرفة مقدار الشحن - تعريف MODE1 و MODE2 - ريموت آخر خاص ب MODE2
- 06 ..... وظائف أزرار الريموت و تفعيل أو إلغاء تفعيل الصفارة في الوضعين MODE1 و MODE2
- 07 ..... تنشيط أو إلغاء تنشيط جهاز إنذار السرقة في الوضعين MODE1 و MODE2 بواسطة لوحة المفاتيح
- تفعيل أو إلغاء تفعيل جهاز إنذار السرقة في الوضع الصامت - مشاهدة الأحداث من خلال القائمة أو SMS - التحكم من بعد  
في المنبه التحذيري (دينغ دونغ)
- 07 ..... كيفية إجراء تسلسل للحساسات - ضبط الوقت والتاريخ و أيام الأسبوع - ضبط مؤقت تفعيل جهاز إنذار السرقة
- 08 ..... ظروف التحكم بالنظام عن بعد من خلال الإتصال - ضبط مؤقت مُرَجَل الإخراج - حماية مزدوجة
- 09 ..... إختيار التحفيز السطحي واللحظي - نظام حماية مكبر الصوت - إنذار إنقطاع التيار الكهربائي
- 10 ..... الإستعلام عن حالة النظام - تسجيل و تشغيل الصوت - الإستعلام عن الريموتات التي تم ضبطها
- 10 ..... تفعيل الإستعلام اليومي عن حالة الجهاز - الإستعلام عن الأرقام المسجلة عن طريق الرسائل النصية
- 11 ..... ضبط إشعار الحالة التلقائي للمستشعرات اللاسلكية - التحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الرسائل القصيرة،  
الريموت والإتصال
- 11 ..... فتح باب المنزل عن طريق الرسائل النصية، الريموت والإتصال - تغيير حالة مُرَجَل الإخراج (الريليه)
- 12 ..... الإعلان عن ضعف إشارة الإرسال - تفعيل و عدم تفعيل إبلغات المُرَجَل عن DOOR OPEN
- 12 ..... حذف أو تفعيل منطقة إنذار الحريق - دليل لإستخدام لوحة المفاتيح (KEY PAD)
- 13 ..... تغيير كلمات المرور للأجزاء من خلال لوحة المفاتيح والرسائل القصيرة
- 13 ..... طريقة تفعيل الجزء المطلوب من خلال لوحة المفاتيح - الكفاءة و طريقة توصيل لوحة المفاتيح الخارجية
- 14 ..... طريقة تغيير كلمة مرور القائمة من خلال لوحة المفاتيح - طريقة تغيير كلمة مرور المسؤول من خلال لوحة المفاتيح والرسائل  
النصية
- 14 ..... إعادة ضبط و تعيين كلمات المرور بسبب النسيان
- 14 ..... إعادة ضبط جميع الإعدادات - تذكير بعدم نشاط الجهاز - برنامج الأندرويد والكفائات
- 15 ..... دليل المحطات الطرفية للجهاز - قائمة تحديد العيوب المحتملة
- 16 ..... طريقة ضبط وصلات العبور للأجهزة اللاسلكية على الجهاز قبل التضييب (التردد 315)
- 17

## إختيار لغة الرسائل القصيرة:

هذا الجهاز قادر على إرسال الرسائل النصية القصيرة بثلاث لغات: الفارسية، الإنجليزية، العربية. لتغيير اللغة من خلال القائمة قم بمايلي:

بالضغط المتكرر على ENTER إختار إحدى اللغات الثلاث المتاحة ▶ الكود 90 ▶ Enter ▶ كلمة المرور ▶ Prog

الجهاز الذي بين يديك مزود برمزين منفصلين لكلمة المرور بالشرح أدناه: (الرمز الافتراضي هو 123456)

1- كلمة المرور للدخول إلى قائمة الجهاز للإعدادات والبرمجة

2- كلمة المرور لتفعيل الجهاز أو إلغاء تفعيله عبر الهاتف المحمول أو الثابت - الرسائل النصية - تطبيق Android

## طريقة الدخول إلى قائمة إعدادات الجهاز:

أولا اضغط على زر PROG، ثم أدخل كلمة المرور (123456) و أخيرا اضغط على زر ENTER. إذا كانت كلمة المرور التي تم إدخالها صحيحة ستظهر كلمة Program Code حينها يمكنك ضبط الإعدادات المطلوبة وفقا للدليل.

## طريقة إقران أو إضافة الريموت و إظهار رمز التعرف علي الريموت بواسطة الجهاز (تردد 315):

بعد الدخول إلى قائمة الجهاز أدخل الكود 30، سيظهر خيار Remote Set بعد ذلك اضغط مع الإستمرار على زر \* ثم اضغط للحظة واحدة على زر (⏏) للريموت، سيتم سماع صوت صفارة، مما يعني أنه تم إقران جهاز التحكم. (الجهاز لديه القدرة على الإقران مع 15 ريموت). عند إقران الريموت، يتم عرض إسم الريموت بهذه العلائم: A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O لو أنك أثناء الإقران قمت بالضغط على زر آخر بدلا من زر (⏏)، عليك أولا حذف الريموت المقترن و ضبطه مرة أخرى.

## إقران الريموت عن طريق الرسائل القصيرة SMS :

للقيام بذلك يمكنك إقران الريموت المطلوب عن طريق إرسال رسالة SMS المذكورة و في غضون 3 ثوانٍ بعد سماع صوت منبه الجهاز قم بالضغط مع الإستمرار على زر فتح القفل (⏏)

الأمـر النصي ▶ prs رمز المدير

## إعادة تسمية الريموت:

لتغيير أسماء الريموتات بالطريقة المبينة يمكنك القيام بمايلي:

مثال على تغيير إسم ريموت على p123456prnA (الإسم (تحديد إسم الريموت A إلى O) prn رمز المدير) ▶ الأمر النصي

## تفعيل أو إلغاء تفعيل الريموت عن طريق الرسائل النصية:

باستخدام الطرق التالية يمكنك إخراج جميع الريموتات المقترنة مع الجهاز من الدائرة أو إدخالها

الأمـر النصي لإلغاء تفعيل الريموتات ▶ prd رمز المدير

الأمـر النصي لتفعيل الريموتات ▶ pre رمز المدير

تنبيه هام: تأكد من فصل التيار والبطارية المتصلة بالجهاز عند إدخال بطاقة SIM أو تغييرها و إلا فإن وحدة إتصال بطاقة SIM ستتضرر و لن يشملها الضمان.

## حذف الريموت عن طريق الـ SMS:

لحذف إحدى الريموتات المقترنة مع الجهاز إتبع الخطوات التالية و أرسل الكود ذو الصلة برسالة نصية إلى بطاقة SIM الجهاز.

{ تحديد الريموت A تا O } ps رمز p

مثال: p123456psA

## حذف الريموت من خلال لوحة الجهاز المركزية:

بعد الدخول إلى قائمة الجهاز أدخل الكود 30، سيظهر خيار Remote Set.

إذا قمت بالضغط مع الإستمرار على الرقم 1 لمدة 5 ثوانٍ، فسيتم حذف آخر ريموت مقترن وإذا قمت بالضغط المستمر على الرقم 2 لمدة 5 ثوان فسيتم حذف ذاكرة جميع الريموتات بالكامل.

## إقران و ضبط المعدات اللاسلكية: (التردد 315)

ترتبط الرموز 21-22-23-24 بالمناطق اللاسلكية. بعد الدخول إلى قائمة الجهاز قم بتحديد رمز المنطقة المطلوبة، الآن اضغط مع الإستمرار على زر \* ثم قم بتحفيز الحساس المطلوب، ستسمع صوت المنبه. للعلم، يجب تحفيز المستشعرات بشكل فردي أولاً و من ثم إقرانها.

## إعدادات وريديات العمل - جدولة وظائف الريموت

إذا كنت تريد أن تعمل بعض الريموتات في ساعات معينة فقط من اليوم، يمكنك إستخدام هذه الميزة و إنشاء وريديت عمل لهم من خلال القائمة بالطريقة التالية.



## الحذف الكامل للمواقيت التشغيلية للريموت:

Progr رمز Enter الكود 95 Enter

## تغيير إسم المنطقة:

يعد تغيير إسم المنطقة أحد الميزات المهمة لهذا الجهاز كما يمكن تعديل إسم المنطقة المطلوبة حسب الإختيار بإستخدام الطريقة التالية

الإسم (إدخال رقم المنطقة من 1 إلي 8) pzn رمز المدير p > كيفية تغيير إسم المنطقة بـ SMS

مستشعر غرفة النوم p123456pzn1 > مثال على تغيير إسم منطقة 1

## حذف المستشعرات اللاسلكية:

بعد الدخول إلى قائمة الجهاز، حدد المنطقة المطلوبة من 21 إلى 24 و لحذف آخر مستشعر تم إقرانه، اضغط على الرقم 4 و لحذف جميع المستشعرات إضغط مع الإستمرار على الرقم 5 لـ 5 ثوان.

## إعدادات المناطق السلكية واللاسلكية من 1 إلى 8 حسب الرغبة: (إذا لزم الأمر)

في الوضع الافتراضي للمصنع، ليست هناك حاجة لإعداد و تعيين المناطق

رمز المنطقة اللاسلكية				
المنطقة	5	6	7	8
الكود	21	22	23	24

رمز المنطقة السلكية				
المنطقة	1	2	3	4
الكود	11	12	13	14

بعد الدخول إلى قائمة الجهاز، أدخل رمز المنطقة المطلوبة و قم بضبط إعداداته بالضغط المتكرر على أحد الأرقام حسب الجدول أدناه و في النهاية اضغط على مفتاح ENTER.

الميزة	المنطقة السلكية	المنطقة اللاسلكية
الرقم 1	تحديد الوضع الفوري أو المؤجل	تحديد الوضع الفوري أو المؤجل
الرقم 2	(تحديد وضع الرنين (دينغ دونغ)	تحديد وضع الرنين (دينغ دونغ)
الرقم 3	تحديد وضع 24 ساعة	تحديد وضع 24 ساعة
الرقم 4	Normal Close Normal Open تحديد وضع	حذف آخر مستشعر تم إقرانه
الرقم 5	إختيار وضع الحريق أو السرقة	حذف كافة الحساسات
الرقم 6	اختيار وضع الدواسة	إختيار وضع الحريق أو السرقة
الرقم 7	-----	اختيار وضع الدواسة

## معلومات حول إعدادات الدواسة:

في حال إستخدام الدواسة، فخرن أرقام الهواتف الخاصة بالدواسة في الذاكرة من 16 إلى 20 واضبط الخيارين D و S وفقا لإحتياجاتك و قم بوضع المنطقة المطلوبة في وضع 24 ساعة و الدواسة (For Telephone).  
كيف تعمل الدواسة: في وضع التحفيز الأولي، يتم الاتصال فقط بأرقام الهواتف المتعلقة بالدواسة وإرسال رسائل الـ SMS بدون إنذار، و مع التحفيز الثاني، يتم تنشيط إنذار الجهاز.

**تنبيه:** المفتاح الأحمر المثبت على هذه اللوحة مخصص لتنشيط المناطق وإلغاء تنشيطها. لاستخدام كل منطقة، بعد توصيل المستشعر، ضع مفتاح المنطقة نفسها على الجانب العلوي كما هو موضح.

## الحذف الفردي أو الكلي لأسماء المناطق والعودة إلى إعدادات المصنع الافتراضية:

لحذف اسم المنطقة أو كافة المناطق، يمكنك إستخدام الطريقتين المذكورتين.

الحذف الفردي: Enter > الضغط Clear > رمز المنطقة المطلوبة > Enter > الرمز > Prog >

الحذف الكلي: Enter > الكود 101 > Enter > الرمز > Prog >

## إدخال أرقام الهواتف في ذاكرة الجهاز و تحديد مميزات كل منها:

ENTER ➤ إدخال رقم الهاتف ➤ ENTER ➤ تحديد رقم الذاكرة (من 1 إلى 20) ➤ إدخال الرمز 51

تنبيه: الذاكرة من 16 إلى 20 مخصصة للدواسة.

بعد إدخال رقم الهاتف وقبل الضغط على زر ENTER، يمكنك تحديد خصائص كل رقم حسب احتياجاتك من خلال الضغط على الزرين \* و # حسب الجدول أدناه.

العلامات	التوضيحات
D	بالضغط المتكرر على زر * يظهر حرف D مما يعني أنه تم إجراء الإتصال
S	بالضغط المتكرر على زر * يظهر حرف S بمعنى إرسال الـ SMS
DS	بالضغط المتكرر على زر * يظهر الحرف DS، وهو ما يعني إجراء إتصال وإرسال الـ SMS
R	بالضغط المتكرر على زر # يظهر حرف R بمعنى إرسال تقرير دخول و خروج الذين لديهم ريموت
r	بالضغط المتكرر على زر # يظهر حرف r وهو يعني اشعار تحذير انقطاع و وصل التيار الكهربائي، تقرير الحماية المزدوجة، امكانية الاتصال بالجهاز، الإبلاغ عن تتابع المرحلات و اعلان مستوى شحن الشريحة في جهاز إنذار السرقة
Rr	بالضغط المتكرر على زر # يظهر حرف Rr بمعنى أنه يتضمن مميزات R و r
M	بالضغط المتكرر على زر # يظهر حرف M وهو ما يعني الوصول إلى مميزات Rr والإدارة الكاملة للجهاز بما في ذلك جميع التقارير مثل: إشعار فصل و توصيل التيار الكهربائي، إشعار حذف و إضافة رقم، إشعار حذف أو إقران ريموت جديد، الاستعلام عن حالة الجهاز بشكل عام، الإعلان حالة التفعيل أو إلغاء تفعيل الجهاز عن طريق لوحة المفاتيح، الرسائل القصيرة، البرمجة، الريموت، الاتصال، المؤقت، الوصول إلى الإعدادات العامة بما في ذلك: تغيير اسم المنطقة، تغيير اسم الريموت، إشعار الحالة اليومية، الإعلان عن حالة الحساسات اللاسلكية، الاستعلام عن الأرقام والريموتات المسجلة، استقبال الأحداث عبر رسائل SMS، تفعيل وإلغاء تفعيل جميع الريموتات عن بعد، التفعيل والإلغاء في صمت، التحكم في الرنين (Dingdong) و تغيير كلمات المرور عن طريق رسائل الـ SMS

**الحذف الفردي للأرقام:** بعد الدخول إلى قائمة الجهاز، أدخل الكود 51، ثم حدد رقم الذاكرة المطلوبة واضغط على ENTER، ثم احذف الرقم باستخدام زر CLEAR و في النهاية اضغط على ENTER مرة أخرى

**الحذف الكامل لأرقام هواتف الجهاز:** بعد الدخول إلى قائمة الجهاز، أدخل الكود 52، ثم اضغط مع الإستمرار على زر 1 لمدة 5 ثوانٍ، سيتم حذف جميع الأرقام.

**اختبار الاتصال داخل ذاكرة الجهاز:** قم بالدخول إلى قائمة الجهاز أولاً ثم أدخل الرقم 50، ثم حدد الذاكرة المطلوبة واضغط على ENTER مرتين. سيبدأ الجهاز في الاتصال بالذاكرة المطلوبة.

### طريقة ضبط إمكانية إطلاق المنبه الواحد:

بعد الدخول إلى قائمة الجهاز، أدخل الكود 31 واضبط أحد الأوضاع التالية بالضغط المتكرر على زر ENTER.

أ- مكبر صوت داخلي فقط      ب- مكبر صوت داخلي SIREN      ج- مكبر صوت داخلي SIREN و SP

EXIT ➤ تحديد أحد الأوضاع المذكورة أعلاه بالضغط المتكرر على زر ENTER ➤ الكود 31

## كيفية ضبط مدة المنبه عند التحفيز: (المدة الافتراضية 3 دقائق)

EXIT ➤ اختر من 1 إلى 5 دقائق بالضغط المتكرر على زر ENTER ➤ الكود 32

### الإعدادات الأولية لشحن بطاقة SIM جهاز إنذار السرقة عبر SMS و لوحة المفاتيح:

أدخل إلى قائمة الجهاز و أدخل الكود 55 ثم أدخل كود الأمر لشحن بطاقة SIM وفقاً للجدول أدناه و خزنه باستخدام زر ENTER

رمز شحن بطاقة سيم (ايرانسل) \*141\*# رمز شحن بطاقة سيم (همراه اول) \*140\*##

رمز شحن بطاقة سيم (رايتل) \*140\*#

### طريقة شحن بطاقة SIM عبر الرسائل القصيرة و لوحة المفاتيح:

رمز الشحن P123456PC مثال على الشحن عبر الـ SMS

الإرسال إلى بطاقة SIM بداخل الجهاز ➤ رمز شحن PC، كلمة مرور المسؤول P	عبر الـ SMS
ENTER ➤ إدخال رمز الشحن ➤ الكود 57	من خلال لوحة المفاتيح

### الإعدادات الأولية للإطلاع على مستوى شحن بطاقة SIM جهاز إنذار السرقة عبر الـ SMS و لوحة المفاتيح:

أدخل إلى قائمة الجهاز و أدخل الرمز 53. أدخل الآن رمز الشحن الخاص بمبلغ الشحن وفقاً للجدول أدناه، و خزنه باستخدام الزر ENTER.

رمز شحن بطاقة سيم (ايرانسل) \*141\*1# رمز شحن بطاقة سيم (همراه اول) \*140\*11#

رمز شحن بطاقة سيم (رايتل) \*140\*#

### طريقة الاستعلام عن مبلغ شحن بطاقة SIM جهاز إنذار السرقة من خلال لوحة المفاتيح و رسائل الـ SMS

الإرسال إلى بطاقة SIM بداخل الجهاز ➤ P5، كلمة مرور الجهاز P	عبر الـ SMS
في قائمة الإعدادات، أدخل الرمز 56 و بعد بضع ثوانٍ سيتم عرض مقدار الشحن المتبقي على شاشة LCD	من خلال لوحة المفاتيح

### تحديد الوضع وتحديد أداء الوضع 1 والوضع 2 (الوضع الافتراضي للجهاز هو الوضع 1):

وفقاً لاحتياجاتك، اختر الوضع 1 أو الوضع 2. في الوضع 2، يمكنك التحكم في 3 مناطق بشكل منفصل. أدخل قائمة الجهاز، و أدخل الرمز 35 و حدد Mode1 أو Mode2 باستخدام زر ENTER.

### ريموت منفصل خاص بـ MODE2:

عندما تريد استخدام Mode2 للجهاز، يمكنك تعيين أجهزة التحكم عن بعد بشكل منفصل لكل جزء.



الضغط مع الإستمرار و بالتزامن على زر \* و زر (⏏) في الريموت ➤ ENTER ➤ حدد الجزء 1 إلى 3 بأرقام لوحة المفاتيح ➤ الكود 30

## وظائف أزرار الريموت في وضع Mode1:

الجهاز نشط - يتم تفعيل جميع المناطق	
الجهاز غير نشط - يتم تعطيل كافة المناطق	
يتم وضع الجهاز في الوضع شبه النشط 1 و يتم تعطيل المناطق السلوكية 1 و 2 والمناطق اللاسلكية 5 و 6	P1 
يتم وضع الجهاز في الوضع شبه النشط 2 و يتم تعطيل المناطق السلوكية 3 و 4 والمناطق اللاسلكية 7 و 8	P2 
إذا كان في وضع LEVEL سيتم تشغيله بالضغط على الزر مرة واحدة وإيقافه بالضغط ثانية. إذا كان في وضع PULSE سيعمل بصورة لحظية	 

## وظائف أزرار الريموت في وضع Mode2:

بالضغط على هذا الزر سيتم تفعيل الجزء المطلوب		P1 	في MODE2 ليس لهذا الزر وظيفة
بالضغط على هذا الزر سيتم إلغاء تفعيل الجزء المطلوب		P2 	في MODE2 ليس لهذا الزر وظيفة
إذا كان في وضع LEVEL سيتم تشغيله بالضغط على الزر مرة واحدة وإيقافه بالضغط ثانية. إذا كان في وضع PULSE سيعمل بصورة لحظية	 		

**ملاحظة:** يحتوي MODE2 لهذا الجهاز على ميزة فريدة تسمح للمستخدم بتقسيم منطقة التثبيت إلى قسمين أو ثلاثة أجزاء مستقلة إذا لزم الأمر، وفي هذه الحالة، يجب تضيق ريموتات للقسم الأول (المناطق 1 و 2 سلبي و 5 و 6 لاسلكي) و ريموتات للقسم الثاني (منطقة 2 سلبي و منطقة 7 لاسلكي) و ريموتات للقسم الثالث (المنطقة 4 سلبي و منطقة 8 لاسلكي) وستكون الريموتات و رموزها لكل قسم مستقلة تمامًا، وفي هذه الحالة سيعمل فقط الأزرار (  ) و (  ) للريموت. لإقران الريموت الخاص بكل جزء راجع الصفحة 5

## تفعيل أو إلغاء تفعيل جهاز إنذار ضد السرقة في وضع Mode1 بواسطة SMS

تفعيل الجهاز بأكمله = في هذه الحالة سيتم تفعيل جميع مناطق الجهاز	P123456P3
إلغاء تفعيل الجهاز بأكمله = في هذه الحالة سيتم إلغاء تفعيل جميع مناطق الجهاز	P123456P0
تفعيل الوضع شبه النشط 1 = تنشيط المناطق 1 و 2 سلبي و 5 و 6 لاسلكية	P123456P1
تفعيل الوضع شبه النشط 2 = تنشيط المناطق 3 و 4 سلبي و 7 و 8 لاسلكية	P123456P2

## تنشيط وإلغاء تنشيط جهاز إنذار السرقة في وضع Mode2 بواسطة SMS

تنشيط Part1 = سيتم تنشيط المناطق 1 و 2 سلبي و 5 و 6 لاسلكي	P123456P11
إلغاء تنشيط Part1 = سيتم إلغاء تنشيط المناطق 1 و 2 سلبي و 5 و 6 لاسلكي	P123456P10
تنشيط Part2 = سيتم تنشيط المنطقة 3 سلبي والمنطقة 7 لاسلكي	P123456P21
إلغاء تنشيط Part2 = سيتم إلغاء تنشيط المنطقة 3 سلبي والمنطقة 7 لاسلكي	P123456P20
تنشيط Part3 = سيتم تنشيط المنطقة 4 سلبي والمنطقة 8 لاسلكي	P123456P31
إلغاء تنشيط Part3 = سيتم إلغاء تنشيط المنطقة 4 سلبي والمنطقة 8 لاسلكي	P123456P30
إلغاء تنشيط جميع الأجزاء (1-2-3)	P123456P0



## تنشيط و إلغاء تنشيط جهاز إنذار السرقة في وضع Mode1 من خلال لوحة المفاتيح:

تفعيل الجهاز بأكمله = في هذه الحالة سيتم تفعيل جميع مناطق الجهاز	*123456#3
إلغاء تفعيل الجهاز بأكمله = في هذه الحالة سيتم إلغاء تفعيل جميع مناطق الجهاز	*123456#0
تفعيل الوضع شبه النشط 1 = تنشيط المناطق 1 و 2 سلكية و 5 و 6 لاسلكية	*123456#1
تفعيل الوضع شبه النشط 2 = تنشيط المناطق 3 و 4 سلكية و 7 و 8 لاسلكية	*123456#2

## تنشيط و إلغاء تنشيط جهاز إنذار السرقة في وضع Mode2 من خلال لوحة المفاتيح:

تنشيط Part1 = سيتم تنشيط المناطق 1 و 2 سلكي و 5 و 6 لاسلكي	*123456#11
إلغاء تنشيط Part1 = سيتم إلغاء تنشيط المناطق 1 و 2 سلكي و 5 و 6 لاسلكي	*123456#10
تنشيط Part2 = سيتم تنشيط المنطقة 3 سلكي والمنطقة 7 لاسلكي	*123456#21
إلغاء تنشيط Part2 = سيتم إلغاء تنشيط المنطقة 3 سلكي والمنطقة 7 لاسلكي	*123456#20
تنشيط Part3 = سيتم تنشيط المنطقة 4 سلكي والمنطقة 8 لاسلكي	*123456#31
إلغاء تنشيط Part3 = سيتم إلغاء تنشيط المنطقة 4 سلكي والمنطقة 8 لاسلكي	*123456#30
إلغاء تنشيط جميع الأجزاء (1-2-3)	*123456#0

ملاحظة: إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، يجب أولاً إعداد الأجهزة الطرفية و تثبيتها على اللوحة ثم تفعيل الكود 86 في بيئة برمجة الجهاز.

## تنشيط و إلغاء تنشيط جهاز إنذار السرقة عن طريق SMS في وضع الصامت

يمكن للمستخدم العزيز تفعيل أو إلغاء تفعيل الجهاز بشكل صامت من خلال رسائل الـ SMS

تنشيط	➤ رمز المدير p	pw3	تنشيط الجزء 1	➤ رمز المدير p	pw1
إلغاء التنشيط	➤ رمز المدير p	pw0	تنشيط الجزء 2	➤ رمز المدير p	pw2

## طريقة مشاهدة الأحداث أو الاستعلام عن تسجيلها من خلال القائمة أو SMS: بعد ضبط التاريخ و

أيام الأسبوع والوقت الحالي للجهاز، عن طريق إدخال الرمز 74، يمكنك مشاهدة آخر 60 حدثاً للجهاز، مثل تفعيل و إلغاء تفعيل جهاز إنذار السرقة بأي شكل من الأشكال، فصل وتوصيل الكهرباء، عرض سبب الانذارات و... عن طريق زر \* و زر # كما يمكنك استقبال الأحداث عبر الرسائل SMS بالطريقة التالية.

➤ الأمر النصي PVرمزالمديرP


## تنشيط و إلغاء تنشيط منطقة الرنين Dingdong عن بعد:

أيها المستخدم الكريم، إذا كنت تريد تفعيل أو إلغاء تفعيل وظيفة منطقة الرنين (Dingdong Zone) التي تريدها عن بُعد باستخدام الـ SMS، فيمكنك المتابعة على النحو التالي:

e {تحديد رقم المنطقة 1 إلى 8} pzc رمز p تنشيط رنين المنطقة

p123456pzc2e مثال على تنشيط رنين المنطقة 2

d {تحديد رقم المنطقة 1 إلى 8} pzc رمز p إلغاء تنشيط رنين المنطقة

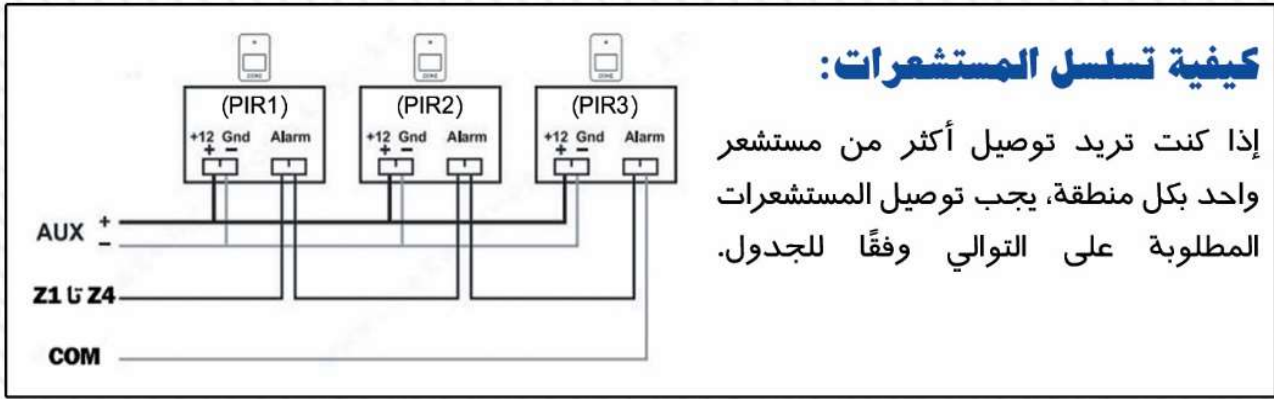

### ضبط الساعة:

➤ ENTER ➤ ضبط الدقيقة ➤ ENTER ➤ ضبط الساعة ➤ إدخال الكود 70 ➤

### ضبط التاريخ:

➤ ENTER ➤ ضبط اليوم ➤ ENTER ➤ ضبط الشهر ➤ ENTER ➤ ضبط السنة ➤ إدخال الكود 72 ➤

### ضبط أيام الأسبوع:

➤ ENTER ➤ تحديد الرقم من 0 إلى 6 ➤ إدخال الكود 73 ➤

(رقم 0 يوم السبت، رقم 1 يوم الأحد... ورقم 6 يوم الجمعة)

عند ضبط الساعة، الدقيقة أو التاريخ، تأكد من الضغط على زر CLEAR قبل إدخال الأرقام حتى يظهر الرقم 0 على الشاشة.

### ضبط المؤقت لتفعيل أو تعطيل جهاز إنذار السرقة في الأوقات المطلوبة:


إذا كنت تريد تفعيل أو إلغاء تفعيل جهاز إنذار السرقة تلقائيًا خلال أيام الأسبوع في ساعات و أيام معينة، فاستخدم هذه الميزة.

➔ ENTER - تحديد أيام الأسبوع من 0 إلى 6 - ENTER - تحديد رقم الذاكرة من 1 إلى 30 - إدخال الكود 71 ➔  
➔ ENTER - بالضغط على زر #، تحديد إحدى حالات الجدول أدناه - ضبط الدقيقة - ENTER - ضبط الساعة ➔

**ملاحظة:** اختيار أيام الأسبوع يكون من 0 إلى 6، حيث 0 يعني السبت / 1 يعني الأحد / 2 يعني الاثنين / 3 يعني الثلاثاء / 4 يعني الأربعاء / 5 يعني الخميس / 6 يعني الجمعة.

نشط في الوقت المحدد Part2	P2ARM
غير نشط في الوقت المحدد Part2	P2 DISARM
نشط في الوقت المحدد Part3	P3ARM
غير نشط في الوقت المحدد Part3	P3 DISARM
حذف المؤقت	---

نشط في الوقت المحدد	ARM
غير نشط في الوقت المحدد	DISARM
نشط في الوقت المحدد Part1	P1ARM
غير نشط في الوقت المحدد Part2	P1 DISARM

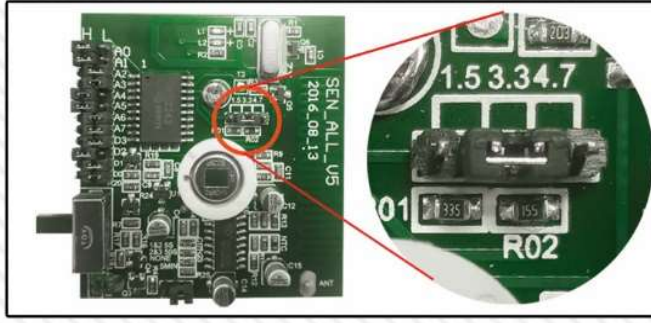

**تنبيه:** أيها الزميل العزيز، إذا لم يتم إقران مستشعر الحركة اللاسلكي مع هذا النوع من اللوحات، قم بتغيير حالة وصلة العبور الموضحة في الصورة.

**شروط التحكم بالنظام عن بُعد من خلال الإتصال. يجب أن يكون (M أو r) نشطًا:** (الوضع الافتراضي للجهاز هو الوضع Mode1)

بعد الاتصال بالجهاز وبعد عدة رنات سيتم تشغيل رسالة: (الرجاء إدخال كلمة المرور)، أدخل كلمة المرور الخاصة بالجهاز، إذا كانت صحيحة سيتم سماع 3 أصوات صفير ويمكنك التحكم بالجهاز من خلال الأزرار من 0 إلى 5 كما هو موضح في الجدول أدناه.

الوضع MODE2	الوضع MODE1	
جهاز الإنذار غير نشط	جهاز الإنذار نشط	العدد 0
<b>PART1</b> يتم تنشيط المنطقة 1 و 2 سلكي و المنطقة 5 و 6 لاسلكي سيتم إلغاء تنشيطه بالضغط ثانية على رقم 1	وضعية شبه النشط 1 يتم تنشيط المنطقة 1 و 2 سلكي و المنطقة 5 و 6 لاسلكي	العدد 1
<b>PART2</b> يتم تنشيط المنطقة 3 سلكي و المنطقة 7 لاسلكي سيتم إلغاء تنشيطه بالضغط ثانية على رقم 2	وضعية شبه النشط 2 يتم تنشيط المنطقة 3 و 4 سلكي و المنطقة 7 و 8 لاسلكي	العدد 2
سيتم تفعيل جميع الأجهزة والمناطق	سيتم تفعيل جميع الأجهزة والمناطق	العدد 3
سماع الصوت المحيط	سماع الصوت المحيط	العدد 4
التحكم في الأجهزة الكهربائية أو فتاحة الباب بالهاتف	التحكم في الأجهزة الكهربائية أو فتاحة الباب بالهاتف	العدد 5

**تنبيه:** لتقليل الضجيج عند الاستماع إلى الصوت المحيط، يجب استخدام هوائي GSM خارجي.

### ضبط مؤقت مَرَحَل إخراج الجهاز (فتاحة الباب أو التحكم في الأجهزة الكهربائية)

إذا كنت تريد تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز كهربائي أو فتح باب منزلك كأمر لحظي خلال أيام معينة من الأسبوع أو في ساعة محددة من يوم معين، استخدم هذه الميزة.

**ملاحظة:** يمكن ضبط المؤقت في محطة DOOR OPEN داخل الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي هذه المحطة على أي خرج جهد كهربائي وتعمل فقط كمفتاح.

ENTER - تحديد أيام الأسبوع من 0 إلى 6 - ENTER - تحديد رقم الذاكرة من 1 إلى 30 - إدخال الكود 37 →  
ENTER - بالضغط على زر #، تحديد حالة ON , OFF، حذف المؤقت - ضبط الدقيقة - ENTER - ضبط الساعة →

**حماية مزدوجة (يجب أن يكون r أو M نشطًا):** إذا كانت هذه الميزة نشطة عند إلغاء تنشيط جهاز إنذار السرقة، يجب

إلغاء تنشيطه عن طريق الـ SMS أو لوحة المفاتيح أيضا وإلا سيبدأ الجهاز في إصدار الإنذار بعد الفترة الزمنية المحددة.

تحديد 15s أو 30s أو 45s أو Off مع الضغط المتكرر على زر ENTER ▶ الكود 65 ▶ طريقة التنشيط

## اختيار التحفيز السطحي واللحظي:

في وضع التحفيز السطحي، سيستمر الاتصال طالما استمر إنذار الجهاز. وفي الوضع اللحظي، إذا بدأ الجهاز في الإنذار للحظة، فسيقوم المتصل بالاتصال على جميع أرقام الهاتف الموجودة في الذاكرة مرة واحدة.

سطحي	إدخال الكود 58	➤	Level dialer
لحظي	إدخال الكود 58	➤	Edye dialer

## تنشيط وإلغاء تنشيط نظام حماية مكبر الصوت (SP):

إذا تم تنشيط حماية مكبر الصوت، أو إذا تم قطع سلك SP لأي سبب من الأسباب أو في حال احتراق مكبر الصوت، فسيتم تشغيل صفارة الإنذار الداخلية وصفارة الإنذار والمتصل. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تنشيط حماية SP، فإن هذا النظام سيكون نشطاً على مدار 24 ساعة. لتفعيل هذه الخاصية قم بالدخول إلى قائمة الجهاز وأدخل الرمز 34، الآن اضغط على زر ENTER لتحديد حالة OFF و ON.

## إعدادات التحذير من انقطاع التيار الكهربائي:

في حال انقطاع الكهرباء عن المنطقة لأكثر من الوقت المحدد، سيرسل لك الجهاز رسالة نصية تحتوي على: (انقطع التيار الكهربائي). إذا كنت تريد أن يبدأ التنبيه والاتصال بالإضافة إلى الرسائل النصية القصيرة، فحدد خيار Siren.

➤	الضغط المتكرر على زر ENTER	➤	تحديد مدة إعلان انقطاع التيار (فوري، 5 دقائق، ساعة، 2/5 ساعة، 4/5 ساعة)
الكود 33	الضغط المتكرر على زر #	➤	الضبط على وضع SMS أو Siren

## الإستعلام عن حالة الجهاز والكهرباء الرئيسي:

كهرباء المدينة عن طريق إرسال رسالة SMS

**تنبيه:** أيها الزميل العزيز، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في بعض مناطق البلاد، من الضروري تفعيل خاصية التحذير من انقطاع التيار الكهربائي لرقمين مخزنين في ذاكرة الجهاز على الأقل. أولاً قم بالدخول إلى قائمة الجهاز وأدخل الرمز 33 وتأكد من أن حالته مفعلة، ثم عند إضافة الرقم قم بتفعيل 2 و 3 له.

➤ الأمر النصي P4 رمز المدير P

## تسجيل الصوت و تشغيله (خاص بالحريق والسرقة):

➤	الكود 60	➤	ENTER	➤	تسجيل الصوت	➤	ENTER	➤	تسجيل الصوت (خاص بالحريق)
➤	الكود 61	➤	ENTER	➤	تسجيل الصوت	➤	ENTER	➤	تسجيل الصوت (خاص بالسرقة)
➤	الكود 63	➤	ENTER	➤	تشغيل الصوت	➤	ENTER	➤	تشغيل الصوت (خاص بالحريق)
➤	الكود 62	➤	ENTER	➤	تشغيل الصوت	➤	ENTER	➤	تشغيل الصوت (خاص بالسرقة)

## الإستعلام عن الريموتات التي تم إقرانها بواسطة رسالة SMS

مع الأخذ في الاعتبار أن الريموتات هي إحدى الأجهزة الجانبية الأكثر استخداماً والمتاحة على نطاق واسع في تنشيط الأجهزة وإلغاء تنشيطها، يمكنك معرفة عدد الريموتات التي تم إقرانها على الجهاز عن طريق إصدار الأمر النصي حسب التالي:

➤ الأمر النصي Pri رمز المدير P

## تفعيل الإستعلام اليومي عن حالة الجهاز

من خلال تفعيل هذه الميزة المهمة، سيرسل النظام تقريرًا كاملاً عن حالة الجهاز كل 24 ساعة، عن إذا ما كان النظام نشطًا أم غير نشط، إنقطاع أو وصل كهرباء المدينة، حالة مُرحّل الإخراج و مقدار شحن بطاقة SIM. يمكن تفعيل هذه الميزة بالطريقتين التاليتين:

- تحديد خيار نشط أو غير نشط باستخدام زر Enter ➤ الكود 99 ➤ من خلال القائمة
- رمز المدير p ➤ غير نشط ➤ رمز المدير p ➤ نشط ➤ بالنص

## الاستعلام عن الأرقام المسجلة عبر رسائل SMS:

يمكن للمستخدم استخدام الطريقة التالية للاستعلام عن الأرقام المخزنة في ذاكرة الجهاز

- ذاكرة 1 إلى 5 ➤ A ➤ ذاكرة 6 إلى 10 ➤ B ➤ ذاكرة 11 إلى 15 ➤ C ➤ ذاكرة 16 إلى 20 ➤ D ➤
- مثال إستعلام 5 من الذاكرة الأولى ➤ p123456pmA (تحديد الذاكرة A إلى D) رمز المدير p ➤ الأمر النصي

## ضبط إمكانية الإعلان عن حالة المستشعرات اللاسلكية تلقائيًا:



إحدى الميزات المهمة والأمنية لهذا الجهاز هي فحص الحساسات اللاسلكية. في الحساسات اللاسلكية، هناك احتمال أن تكون البطارية ضعيفة أو تالفة، أو في بعض الموديلات من الممكن أن يكون الحساس في حالة OFF. إذا كان هذا الحساس في حالة إيقاف التشغيل لأي سبب من الأسباب أو إذا كانت بطاريته تالفة ولم يرسل المستشعر أي إشارة، فبإمكان المستخدم الإطلاع على المستشعر المعطل. لتفعيل هذه الميزة ومدتها اتبع الخطوات التالية:

- تحديد المدة من 1 إلى 7 أيام أو إلغاء التفعيل بمفتاح ENTER ➤ الكود 96

## التحكم بجهاز كهربائي عن طريق رسالة SMS، الهاتف المحمول أو الأرضي - مع وظيفة المؤقت:

لاستخدام هذه الميزة قم بما يلي: (الوضع الافتراضي هو اللحظي)

- بالضغط المتكرر علي زر ENTER حدد خيار LEVEL ➤ الكود 36

يمكنك استخدام هذا الجهاز لتشغيل وإيقاف المنتج الكهربائي عبر رسائل SMS، الريموت أو ب زر  أو  وإيقاف تشغيله بالضغط عليه مرة أخرى، أو تشغيله وإيقاف تشغيله باستخدام الهاتف المحمول أو الهاتف الأرضي حسب الطريقة التالية:

- بالضغط على زر 5 ➤ بعد تشغيل الرسالة و إدخال كلمة المرور ➤ الإتصال على الجهاز

للتحكم بالجهاز الكهربائي عن طريق رسالة SMS في وضع Level أرسل الكود التالي إلى الجهاز.

- تشغيل ➤ p91 رمز p ➤ إيقاف التشغيل ➤ p90 رمز p

ملحوظة: الإعدادات المتعلقة باستخدام المؤقت موضحة بشكل عام في الصفحة 9

## فتح باب المنزل من خلال الـ SMS، الريموت والهاتف المحمول أو الثابت - مع وظيفة المؤقت:

لاستخدام هذه الميزة اتبع ما يلي: (الوضع الافتراضي لحظي ولا يحتاج إلى تغيير)

بالضغط المتكرر على زر ENTER حدد خيار PULSE ➤ الكود 36

باستخدام هذا الجهاز، يمكنك فتح باب منزلك عن طريق الـ SMS، والريموت ب زر  أو  و بواسطة الهاتف المحمول أو الأرضي بالطريقة التالية

P9 رمز P ➤ من خلال الـ SMS

الضغط على زر 5 ➤ بعد تشغيل الرسالة و إدخال كلمة المرور ➤ الإتصال على الجهاز

## تغيير حالة مرحل الإخراج (اتصال المرحل في وضع ARM أو ALARM):

يمكنك ضبط مرحل الإخراج بطريقتين وفقاً لاحتياجاتك:

1. الاستخدام في وضع ARM: في هذا الوضع، بمجرد تسليح الجهاز، يتم وضع جهة مُرَحَّل الإخراج في وضع الاتصال (توصيل الدائرة)
2. الاستخدام في وضع المنبه: في هذه الحالة، بمجرد أن يكون الجهاز في حالة التنبيه، يتم وضع جهة المُرَحَّل في حالة الاتصال (موصل الدائرة).

كود 102 ➤ طريقة تغيير الوضع من خلال القائمة

تحديد وضع ARM أو ALARM أو OUT PUT (التخريج العادي) باستخدام زر Enter

## ضبط إمكانية الإعلان عن ضعف إشارة الشبكة عبر الـ SMS أو من خلال القائمة:

من خلال تفعيل هذه الميزة، إذا اكتشف جهازك ضعف إشارة الشبكة في المنطقة، فسوف يقوم بإعلامك عن طريق إرسال رسالة SMS.

تحديد التنشيط أو عدم التنشيط باستخدام مفتاح Enter ➤ الكود 100 ➤ من خلال القائمة

Pjd كلمة مرور المدير p ➤ غير نشط ➤ Pje كلمة مرور المدير p ➤ نشط ➤ الأمر النصي

## تفعيل أو تعطيل الإبلاغ عن DOOR OPEN:

Report OFF أو Report ON ➤ ENTER ➤ الكود 38

ملاحظة وتحذير: أيها الزميل العزيز: في هذا الجهاز يمكن اختيار خاصية واحدة فقط (فتاحة الباب أو التحكم في الأجهزة الكهربائية) ولا يمكن اختيار الخاصيتين معاً. في حالة التحكم بجهاز كهربائي ذي تيار مرتفع، يجب استخدام مرحل منفصل و يجب استخدام هذه المحطة للتحكم في المرحل أعلاه. (بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي هذه المحطة على أي خرج جهد كهربائي وتعمل كمفتاح مقوم أحادي الجسر، وأمرها هو محطة DOOR OPEN. كما أن مرحل الجهاز تبلغ طاقته 7 أمبير).

## حذف أو إعادة تنشيط منطقة إنذار الحريق بسبب فشل أو خطأ في المستشعر:

من خلال	حذف منطقة الحريق	إعادة التنشيط
SMS	P123456PBO	P123456PB1
لوحة المفاتيح	الضغط مع الإستمرار على زر Clear لمدة 5 ثوان	عندما تكون مناطق الجهاز في الوضع العادي، إدخال الرمز * 3#123456 (تفعيل جهاز الإنذار)

## تفعيل وإلغاء تفعيل الجزء المطلوب عن طريق لوحة المفاتيح و الـ SMS :

كلمات المرور الافتراضية للأجزاء		
الكود	جزء	كلمة المرور الافتراضية
42	رمز المسؤول	123456
44	الجزء 1	111111
45	الجزء 2	222222
46	الجزء 3	333333
43	جميع الأجزاء	666666

Keypad	تنشيط	#1 كلمة المرور للجزء المطلوب*
Keypad	إلغاء التنشيط	#0 كلمة المرور للجزء المطلوب*
SMS	تنشيط	P1 كلمة المرور للجزء المطلوب
SMS	إلغاء التنشيط	P0 كلمة المرور للجزء المطلوب

ملاحظة: إذا كنت تستخدم كلمة مرور المسؤول، فيمكنك الوصول إلى جميع الأجزاء

## تغيير كلمة مرور الأجزاء عبر الـ SMS

هذه الإمكانية متاحة فقط للمسؤول، الشخص الذي لديه الرمز الرئيسي لجهاز إنذار السرقة (رمز 42) و أيضا تم تحديد تقارير ٢ لذلك الرقم

الجزء 1	تحديد الرمز من 1 إلى 6 أرقام P1N رمز المدير كود P 42	مثال	P123456P1N9876
الجزء 2	تحديد الرمز من 1 إلى 6 أرقام P2N رمز المدير كود P 42		P123456P2N9876
الجزء 3	تحديد الرمز من 1 إلى 6 أرقام P3N رمز المدير كود P 42		P123456P3N9876
جميع الأجزاء	تحديد الرمز من 1 إلى 6 أرقام P4N رمز المدير كود P 42		P123456P4N9876

## كيفية تفعيل الجزء المطلوب من خلال لوحة المفاتيح:

إذا كنت تريد تنشيط أو إلغاء تنشيط كل جزء من مناطق الجهاز باستخدام لوحة المفاتيح و بكلمة مرور منفصلة، عليك أولاً تنشيط الجزء المطلوب بالطريقة الموضحة في الجدول أدناه

تحديد Enable أو Disable ➤ إدخال إحصدي الأعداد من 1 إلى 4 ➤ الكود 40

تنبيه: إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية وترغب في استخدام جهاز واحد لمنطقتين أو ثلاث مناطق منفصلة، يجب أن لا يكون رمز المدير (المفتاح 42) ورمز All Part (رمز 43) متاح للجميع. تنبيه: إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية وترغب في استخدام جهاز واحد لمنطقتين أو ثلاث مناطق منفصلة، يجب أن لا يكون رمز المدير (المفتاح 42) ورمز All Part (رمز 43) متاح للجميع.

**وظيفة لوحة المفاتيح الخارجية:** يتم استخدامها فقط لتنشيط وإلغاء تنشيط جهاز إنذار السرقة

## كيفية توصيل (تسليك) لوحة المفاتيح الخارجية بالجهاز:

أيها الزميل العزيز لتوصيل لوحة مفاتيح خارجية بالجهاز، يجب أولاً توفير الأجهزة الخاصة بها وتثبيتها على اللوحة ثم، في بيئة البرمجة ضع الكود 86 في وضع Enable ثم قم بفصل طاقة وبطارية الجهاز و بعدها قم بتوصيل أربعة أسلاك من الجهاز المركزي إلى لوحة المفاتيح الخارجية. ثم قم بتوصيل شريطين من الأسلاك من طرف -DATA+ الخاص بالجهاز المركزي إلى طرف -DATA+ الخاص بلوحة المفاتيح الخارجية واثنين من خيوط الأسلاك الأخرى من +KEY- الخاص بالجهاز المركزي إلى -12+ KeyPad مع ملاحظة الإتجاهات الموجبة والسالبة. بعد الانتهاء من توصيل الأسلاك الكهربائية والبطارية، قم بتوصيل الجهاز.

ملاحظة: لا يمكن استخدام أزرار EXIT ، PROG ، و ENTER في هذا الإصدار.  
(يتم استخدام لوحة المفاتيح الخارجية فقط لتنشيط الجهاز وإلغاء تنشيطه)

**طريقة تغيير كلمة مرور قائمة إعدادات الجهاز من خلال لوحة المفاتيح:** (كلمة المرور هذه مرتبطة ببرمجة الجهاز)

ENTER ➤ تكرار الرمز الجديد ➤ ENTER ➤ الرمز الجديد (3 إلى 6 أرقام) ➤ ENTER ➤ الرمز القديم ➤ ENTER ➤ الكود 41

**طريقة تغيير كلمة مرور تفعيل و تعطيل جهاز إنذار السرقة من خلال لوحة المفاتيح:**

ENTER ➤ تكرار الرمز الجديد ➤ ENTER ➤ الرمز الجديد (3 إلى 6 أرقام) ➤ ENTER ➤ الرمز القديم ➤ ENTER ➤ الكود 42

**تغيير كلمة مرور جهاز إنذار السرقة عبر الـ SMS:**

تغيير كلمة المرور عبر رسائل SMS متاح لأولئك الذين تم تنشيط تقرير M على أرقام هواتفهم

تحديد رمز 3 إلى 6 أرقام PN الرمز القديم P

**إعادة ضبط كلمات مرور الأجهزة بسبب نسيان كلمة المرور:**

في حال نسيان كلمة مرور الجهاز، بينما الجهاز متصل بالتيار اضغط مع الاستمرار على زر Default داخل الجهاز لمدة 7 ثواني حتى تظهر رسالة Reset Password على الشاشة وتعود كلمة المرور إلى حالة ضبط المصنع (123456)



## تغيير كلمات مرور الأجزاء من خلال لوحة المفاتيح:

جميع الأجزاء	الكود 43	
الجزء 1	الكود 44	▶ ENTER ▶ الرمز القديم ▶ ENTER ▶ الرمز الجديد ▶ ENTER ▶ تكرر ▶ ENTER
الجزء 2	الكود 45	
الجزء 3	الكود 46	

## إعادة ضبط كافة إعدادات الجهاز على إعدادات المصنع بطريقتين مختلفتين:

ألف- إ فصل الطاقة الرئيسية والبطارية عن الجهاز، واستمر في الضغط على زر Default داخل الجهاز، ثم قم بتوصيل الطاقة أو البطارية بالجهاز دون أن تترك زر Default قبل بلوغ 12 ثانية، عندما تظهر رسالة Erasing على الشاشة يمكنك تحرير الزر.  
ب- أثناء توصيل الطاقة والبطارية بالجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر Reset و Default. الآن حرر زر Reset ولكن استمر في الضغط على زر Default لمدة 10 ثوانٍ حتى تظهر رسالة Erasing على الشاشة. الآن حرر زر Default. بعد بضع ثوانٍ، ستعود إعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع.

## رسالة تذكير بأن جهاز إنذار السرقة غير نشط عبر الـ SMS:

إذا نسي المستخدم تفعيل نظام الأمان في الموقع المطلوب ولم يتم تشغيل أي مستشعر خلال ساعة واحدة سيتم إرسال رسالة تذكير للمستخدم لتفعيل جهاز إنذار السرقة. (لتفعيل هذه الميزة أدخل إلى قائمة الجهاز و أدخل الكود 64 و اضغط على زر ENTER و حدد Report on للتنشيط و Report off لإلغاء التنشيط

نص الرسالة هو كما يلي:

**تذكير:** عزيزي المستخدم، نظام الأمان الخاص بك كان غير نشط خلال الساعة الماضية.

## تطبيق و مميزات الأندرويد:

إدخال أرقام الهواتف وإضافتها وحذفها، حذف أو ضبط الریمونات، معرفة مقدار شحن بطاقة SIM، تفعيل و إلغاء تفعيل جهاز إنذار السرقة، فتح باب المنزل، التحكم في الأجهزة الكهربائية، تغيير كلمات المرور، التحكم في رنين المناطق (الدينغ دونغ)، تفعيل وإلغاء تفعيل جهاز إنذار السرقة في الوضع الصامت، تغيير أسماء المناطق، تغيير أسماء الریمونات، الإستفسار عن الأحداث المسجلة، تفعيل وإلغاء تفعيل وظيفة الإبلاغ عن ضعف الشبكة، الاستعلام عن الریمونات، الاستعلام عن الأرقام المسجلة، تفعيل وإلغاء تفعيل إشعار الحالة اليومية، تفعيل وإلغاء تفعيل جميع الریمونات و...

## دليل لمحطات الجهاز المركزي:

لتوصيل البطارية بحد أقصى 7.5 أمبير مع مراعاة القطبين الموجب والسالب	- BAT +
لتوصيل مصدر الطاقة للعدسات الضوئية، المستشعرات و... مع مراعاة القطبين الموجب والسالب	- AUX +
لتوصيل السماعة الخارجية حتى 25 وات	SP
لتوصيل صفارة الإنذار الداخلي وصفارات الإنذار في المكان مع ملاحظة القطبين الموجب والسالب	- SIR +
لفتح الباب والتحكم في الأجهزة الكهربائية (الحالة الافتراضية لحظية)	DOOR OPEN
يحتوي هذا الجهاز على 4 مناطق سلكية مستقلة لتوصيل العدسات الضوئية أو المستشعرات	Z1-Z2-Z3-Z4
يحتوي هذا الجهاز على 4 مناطق لاسلكية لضبط العدسات الضوئية أو الحساسات اللاسلكية.	Z5-Z6-Z7-Z8
للاتصال بلوحة مفاتيح خارجية (مع ملاحظة الاتجاهين + و -)	+DATA-
للاتصال ب+12- لوحة مفاتيح خارجية (مع مراعاة الاتجاهين الموجب والسالب)	+KEY-

## قائمة لحل العيوب المحتملة:

مصهر AUX محترق أو محطة المنطقة المطلوبة مفتوحة	بعد تفعيل جهاز إنذار السرقة، يتم إصدار صوت المنبه مباشرة
يقع مفتاح DIP الأحمر للمنطقة المطلوبة في الأسفل أو أنها مغلقة بالتوازي في حالة استخدام عدة عيون ضوئية في منطقة واحدة أو أن المشكلة تتعلق بالعدسات أو الأسلاك	المنبه نشط لكن لا يتم تشغيل المنبه أو الاتصال عن طريق تحفيز العدسة الضوئية
بسبب الضوضاء الناجمة عن العوامل المحيطة، استخدم هوائي GSM الخارجي	الإستماع مصحوب بالضوضاء
بطاقة SIM تحتوي على رمز PIN، أو قمت بإدخال بطاقة SIM في الوحدة في حالة التشغيل، ستزول المشكلة مع تشغيل الجهاز و إيقاف تشغيله	لا يتعرف على بطاقة SIM No Sim
تأكد أولاً من تعرف الجهاز (شاشة ANT) على بطاقة SIM و هوائي المحيط، ثم تحقق من شحن بطاقة SIM. تأكد من إمكانية إتصال (D) للأرقام، إذا كنت تستخدم بطاقة SIM جديدة، فضعها أولاً في الجوال و قم بإجراء المكالمات الأولى بها	لا يقوم بالاتصال



في حال وجود أي مشاكل أو أسئلة فنية،

اتصل بخدمة ما بعد البيع لـ GMK على الرقم: 00985152241003

”ساعات الاتصال من السبت إلى الخميس من 8 إلى 15“

والاتصال على الرقم 00989120936245 خارج الأوقات المذكورة.

## طريقة إعداد وصلات عبور المعدات اللاسلكية على الجهاز قبل الضبط (التردد 315)

L N H

			A0
			A1
			A2
			A3
			A4
			A5
			A6
			A7
			D0
			D1
			D2
			D3

### طريقة ضبط الموصلات المغناطيسية اللاسلكية:

لترميز المغناطيس اللاسلكي، يجب إغلاق وصلات العبور D0 إلى D3 و وضع وصلة D0 على الجانب L، وصلة D1 على الجانب L، وصلة D2 على الجانب H، و وصلة D3 على الجانب L و ترتيب وصلات العبور (A0 إلى A7) بأشكال مختلفة و حسب الرغبة، ثم وضع البطارية المغناطيسية في مكانها و إقران المغناطيس وفقاً للدليل.

### طريقة ضبط وصلات عبور العدسات الضوئية اللاسلكية لجدار الحماية و MSCO و BAT STEEL و GAP:

لترميز العدسات الضوئية اللاسلكية يجب إغلاق وصلات العبور D1-D2-DO و وضع وصلة DO

															L
															N
															H
D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0				

على الجانب H، وصلة D1 على الجانب H، وصلة D2 على الجانب L، و وصلة D3 على الجانب H. بعد ذلك، ترتيب باقي الموصلات

حسب الرغبة و بأشكال مختلفة تشغيل العدسة الضوئية. الآن قم بضبط و إقران العدسة بالجهاز وفقاً للدليل.

### كيفية ضبط وصلات عبور الكاشف اللاسلكي لجدار الحماية و MSCO و STEELBAT و GAP:

															L
															N
															H
D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0				

لترميز الكاشف اللاسلكي، يجب إغلاق وصلات العبور DO إلى D3 و وضع وصلة D في وضع H، و وصلة D1 في وضع H،

وصلة D2 في وضع L، و وصلة D3 في وضع H و ترتيب وصلات العبور (A0 إلى A7) حسب الرغبة و بأشكال مختلفة ثم تشغيل الكاشف و إقرانه مع الجهاز وفقاً للدليل.

### طريقة ضبط وصلات عبور العدسات الضوئية اللاسلكية: FOX:

يجب وضع وصلات العبور (A0 إلى A9) بصورة عشوائية

يجب لزاماً أن تكون وصلات العبور A10 و A11 على الجانب الأيسر (L)

### تنبيه: (مهم)

إذا كنت ستقوم بإقران أكثر من مستشعر أو كاشف أو مغناطيس لاسلكي مع الجهاز، يجب أولاً بالإضافة إلى ضبط وصلات العبور من D0 إلى D3، ترتيب و ضبط الوصلات من A0 إلى A7 لكل مستشعر بشكل مختلف و إلا لن يكون من الممكن إقران أكثر من مستشعر أو مغناطيس لاسلكي واحد. إذا قمت بإقران المغناطيس أو مستشعر العدسة الضوئية مع الجهاز دون تغيير وصلات العبور. وفقاً للصفحة 3، يجب عليك حذف المستشعرات اللاسلكية لتلك المنطقة وإعادة ضبطها بعد تغيير وصلات العبور، وفقاً للصفحة 3، يجب إزالة المستشعرات اللاسلكية لتلك المنطقة و إعادة تعيينها بعد تغيير وصلات العبور وأيضاً، بعد إقران المستشعر اللاسلكي، قم بإيقاف تشغيل المستشعر المطلوب ثم قم بإقران المستشعر التالي.

## بعض خصائص و مميزات هذا الجهاز:

- \* إمكانية تعريف وردية عمل لكل ريموت حسب الرغبة
- \* إمكانية تنشيط أو إلغاء تنشيط الجهاز بشكل صامت عن طريق رسائل الـ SMS أو البرامج
- \* إمكانية الحفاظ على حالة الجهاز في حال انقطاع التيار الكهربائي
- \* الاستعلام عن الريموتات والارقام المسجلة في الجهاز
- \* التنصت القوي.
- \* مراقبة الأصوات والاستماع من خلال المكالمة
- \* التحكم في الأجهزة الكهربائية باستخدام المؤقت
- \* قابلية إقترانه مع Codelearn و Hopping Code (حسب موديل الجهاز)
- \* إشعار بأن رصيد الشحن أقل من ألف تومان
- \* إمكانية تغيير كلمة المرور من خلال لوحة المفاتيح والـ SMS
- \* إمكانية ضبط مرحل الإخراج على أربعة أوضاع: دائمة، لحظية، نشطة و تحفيزية
- \* إمكانية تسجيل رسالتين منفصلتين للحريق والسرقة
- \* يحتوي على 8 مناطق سلكية و لاسلكية
- \* مؤقت خاص لتفعيل وتعطيل الجهاز
- \* 15 ذاكرة متحدثة للإبلاغ عن الحريق والسرقة.
- \* القدرة على الإقتران مع 15 ريموت
- \* قابلية التحفيز السطحي واللحظي
- \* القدرة على مرحلية تتابع إخراج فتاحة الباب

- \* إمكانية اختيار لغة الرسائل النصية: (ثلاث لغات: الفارسية، الإنجليزية والعربية)
- \* تقارير الدخول والخروج السري
- \* الإعلان الفوري عن إنقطاع و وصل الكهرباء
- \* مزود بإمكانية إعلان فصل سلك السماعة
- \* إمكانية التحكم في الجهاز عن طريق الرسائل القصيرة، البرمجة، جهاز التحكم عن بعد، المؤقت، لوحة المفاتيح، الاتصال.
- \* إمكانية تحويل مناطق الجهاز إلى ثلاثة أجزاء مع ريموت منفصل وكلمة مرور منفصلة
- \* إمكانية تغيير إعدادات كل منطقة حسب الرغبة
- \* إمكانية الحماية المزدوجة
- \* تسجيل الأحداث بـ 60 ذاكرة
- \* نظام تذكير بعدم نشاط الجهاز
- \* الاستعلام عن حالة الجهاز بالطلب أو تلقائي
- \* إمكانية تغيير أسامي الريموتات والمناطق
- \* إمكانية الإعلان عن ضعف هوائي الجهاز
- \* نظام فحص تلقائي للمستشعرات اللاسلكية
- \* إشعار بحذف أو تسجيل ريموت أو رقم للمسؤول
- \* إمكانية إقران الريموت من خلال الرسائل القصيرة
- \* إمكانية تفعيل أو إلغاء تعطيل عن بعد لكافة الريموتات بواسطة مدير الجهاز



**GMK** هي أكبر منتج لأنظمة الحماية والأنظمة الإلكترونية في البلاد

مركز خدمة العملاء: 00985152241003